



# Netac

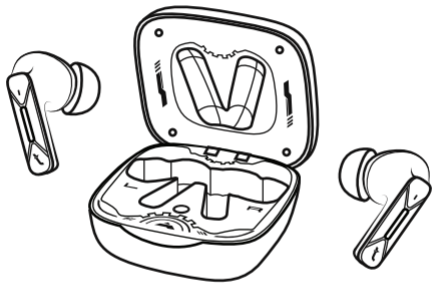

**TW01G 真无线蓝牙耳机**

## 概述

使用前请撕掉耳机上的绝缘膜

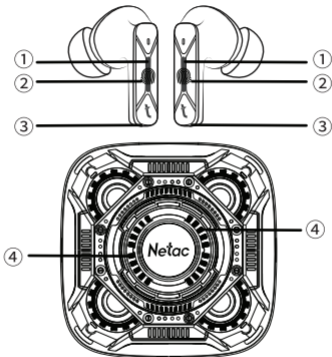

- ① 耳机指示灯
- ② 多功能触控区
- ③ 麦克风
- ④ 充电仓电量

## 充电

"注意:请仅使用5V/1A适配器为充电仓充电,更高电压的适配器会损坏充电仓和耳机的电池。

电池电量低

充电仓电量低时,充电仓的蓝色LED指示灯每30秒闪烁3次。

耳机电池电量低时,耳机5秒亮一次红灯、每60秒提示一次提示音。

充电仓充电时:充电仓的LED将闪烁冰蓝色。

充电仓充满电:充电仓的LED冰蓝色灯常亮。

耳机充电时:耳机放入充电仓后,耳机上的红蓝灯会亮起,表示正在为耳机充电。

耳机充满电时:耳机上的红蓝灯将熄灭。"

## 开机/关机

开机

自动开机:取出耳机,此时耳机自动开机匹配,等待连接设备。

手动开机:耳机脱离充电仓并且关机状态下,长按多功能触控区5S进行手动开机。

关机

自动关机:

①将耳机放入充电仓,关上充电仓上盖,会自动关机并充电。

②5分钟未连接设备状态下,耳机会自动关机

手动关机:耳机脱离充电仓并且开机状态下,长按多功能触控区5S进行手动关机。

## 蓝牙配对

- 1、确认充电仓满电状态,打开充电仓,取出耳机自动开机
- 2、开机后将左右耳机贴近组队,此时耳机指示灯为红蓝灯交替闪烁,组队成功后打开手机蓝牙界面,搜索“Netac TW01G”点击配对,成功配对连接后伴有提示音。

## 音乐

- 音乐播放/暂停:播放时,双击多功能触控区。  
上一曲:播放时,连击4次左耳机多功能触控区。  
下一曲:播放时,连击4次右耳机多功能触控区。

## 音量调节

- 音量+:单击右耳机多功能触控区。  
音量-:单击左耳机多功能触控区。

## 通话

- 接听:来电时,双击多功能触控区。  
挂断:通话时,双击多功能触控区。  
拒接:来电时,长按多功能触控区2S。  
通话音量+:长按右耳机多功能触控区2S。  
通话音量-:长按左耳机多功能触控区2S。

## 唤醒语音助手(需手机支持)

语音助手开/关:长按左耳机多功能触控区2S。

## 游戏模式

游戏模式开/关:长按右耳机多功能触控区2S。

## ANC/通透模式

连击3次耳机多功能触控区。

注意:ANC模式、通透模式和正常模式每点击三下循环一次。即:前三下连击,它将处于通透模式。接下来的三击,它将处于ANC模式,接下来的三击,它将处于正常模式。

## 恢复出厂设置

当您在手机上的蓝牙设备菜单栏中看到两个“Netac TW01G”,或者您只能通过单只耳机听到音乐时,请按照以下步骤操作。这意味着左右耳机尚未互相自动配对:

- 1、断开耳机连接并从设备的蓝牙设备菜单列表中删除“Netac TW01G”。
- 2、将两只耳机放入充电仓中并保持充电仓盖打开,长按触控区10S。

版本:V5.4

通信距离:10m

频带 :20Hz~20KHz

喇叭阻抗:32Ω  
喇叭尺寸:10mm  
单次续航:8小时(80%音量)  
综合续航:24小时  
待机时间:90小时  
通话时间:8小时  
耳机电池容量:40mAh  
充电仓电池容量:380mAh  
耳机充电时间:约1小时  
充电仓充电时间:约1.5小时  
产品重量:55.2±10g

## 注意

1. 请不要拆卸/重新组装产品,以免发生故障或火灾。
2. 请避免接触腐蚀性液体,以免损坏产品。
3. 不要放在-10摄氏度以下或者60摄氏度上的极端温度下。
4. 远离小孩或宠物。
5. 不让耳机接触尖锐物品,否则容易刮花。
6. 请不要在雷雨天气使用避免损坏或发生电击。
7. 1个月以上不使用的話,为了安全运行,请定期充电,保养。
8. 因为蓝牙耳机信号不能在水中传输,游泳潜水将会导致信号断开或者中断。

## 安全预防

为了延长使用寿命,请参考以下说明:

1. 请让本品远离高温、高湿、腐蚀环境。
2. 请防止本品被撞击, 跌落, 弯曲, 浸泡等。
3. 请不要拆耳机或者充电座。
4. 请不要让本品一直过度充电, 这样会降低的使用寿命。
5. 如果它引起任何不适感或者疼痛, 请停止使用本品。
6. 使用由受监管的制造商认证的DC 5V-1A适配器。
7. 反复充电和放电耳机会导致电池性能随时间降低, 这对所有可充电电子产品来说都是正常的。